




Installatie- en bedieningshandleiding

Draagbare en bedrade en draadloze deurbel

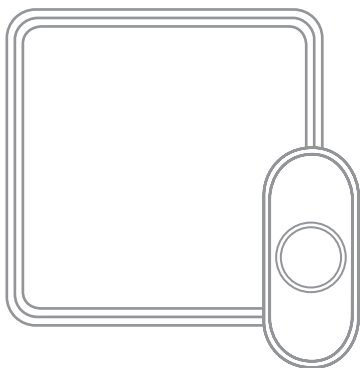

DC915/7XX

DW915XX

Vorbereitung


De inhoud is afhankelijk van de door u gekozen set



Deurbel



Beugel voor muurmontage van deurbel (alleen DC91X-modellen)



Beugel voor muurmontage van deurbel (alleen DW915-modellen)



Muurpluggen



Lenskop-schroeven



USB-kabel (alleen DC917-modellen)



Drukknop



Montagebeugel en zelfklevende montagepad voor drukknop



CR2032-batterij



Platkop-schroeven

Benodigheden voor installatie



Kruiskopschroevendraaier
Standaardschroevendraaier
Boor en boorbit van 6 mm



4 C-alkalinebatterijen

De drukknop die bij deze set wordt geleverd, is vooraf gekoppeld met de deurbel. Zie "Een drukknop koppelen" op pagina 8 als dit niet het geval is. Het drukknopmodel en de inhoud van de set kan afwijken van bovenstaande afbeelding.

Overzicht

Volg deze eenvoudige stappen:

1. Plaats de batterijen.
2. Stel de deurbel en uw voorkeuren in.
3. Monteer de deurbel en de drukknop.




Veiligheid

Houd rekening met de volgende veiligheids waarschuwingen voordat u overgaat tot installatie:

- Volg altijd het advies van de fabrikant wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt en gebruik geschikte beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld een veiligheidsbril) bij het boren van gaten, en dergelijke.
- Controleer vóórdát u gaten in wanden gaat boren, of er geen elektriciteitskabels en waterleidingen verborgen zijn in de wand. Gebruik bij twijfel altijd een kabel-/leidingzoeker.

Installatie


Kies een locatie die zich niet in de buurt van een warmtebron bevindt en bevestig de drukknop niet op een bewegende ondergrond (zoals een deur). Kies een plaats waar u de deurbel gemakkelijk kunt zien en horen als u deze niet aan de muur bevestigt.

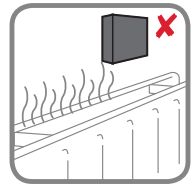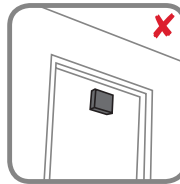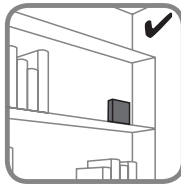


De deurbel monteren

Plaats de deurbel waar u maar wilt als u deze niet aan de muur bevestigt.

1. Schroef de montagebeugel van de deurbel vast aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen (indien nodig).




Voor DC9XX-modellen

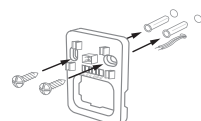


Voor DW9XX-model

2. klik de deurbel op de montagebeugel.

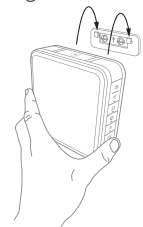


Boor gaten van ongeveer 6 mm voor de pluggen.


Bedradingschema's (alleen DW9XX-modellen)

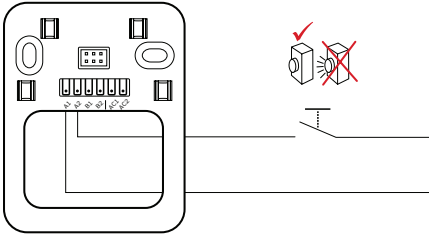


- Potentiaalvrije verbinding van een bedrade drukknop
- U kunt een tweede bedrade drukknop (aansluiting B1 en B2) aansluiten
- DCP917, DW915: plaats de batterij(en)

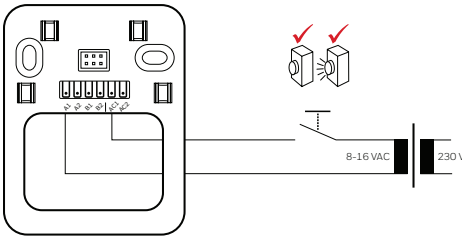

- Draadloze uitbreiding van een bekabeld deurbel-/intercomsysteem
- U kunt een tweede bedrade drukknop (aansluiting B1 en B2) aansluiten
- Vervanging van het bestaande deurbelsysteem door DW915/DW315
- DCP917, DW915: plaats de batterij(en)

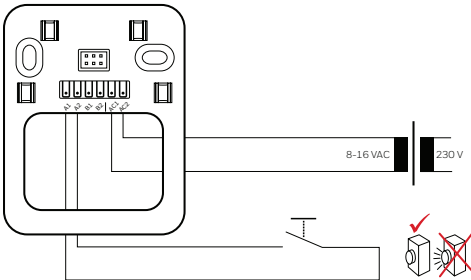


- Directe aansluiting van een voedingseenheid (alleen voor DW9../DW3..)
- U kunt een tweede bedrade drukknop (aansluiting B1 en B2) aansluiten
- Batterijen voor DW915 niet vereist

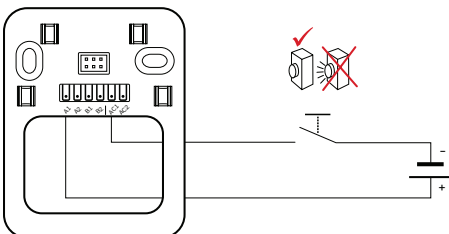

- Draadloze uitbreiding van een bedrade batterijgevoede deurbel (let op de polariteit)
- DCP917, DW915: plaats de batterij(en)

De drukknop monteren


1. Bevestig de beugel van de drukknop op de gewenste locatie. Gebruik de schroeven.
–OF–
Gebruik de zelfklevende achterkant. Reinig bij gebruik van de zelfklevende achterkant eerst het oppervlak waarop u de beugel wilt bevestigen.
2. Klik de drukknop op de montagebeugel.

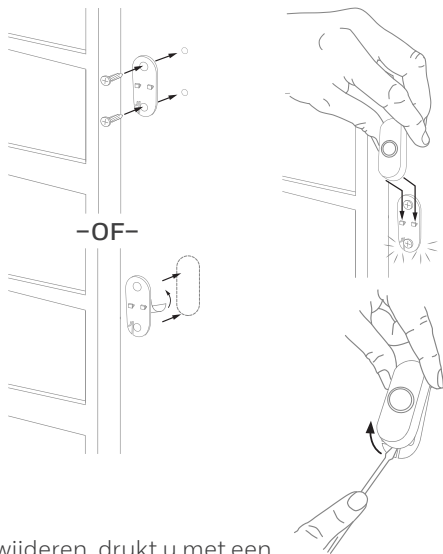

Opmerking: Als u de drukknop wilt verwijderen, drukt u met een kleine schroevendraaier op het ontgrendellipje.

De batterijen plaatsen

1. Open het batterijklepje en plaats 4 C-alkalinebatterijen.
2. Open het batterijklepje en plaats de CR2032-batterij.

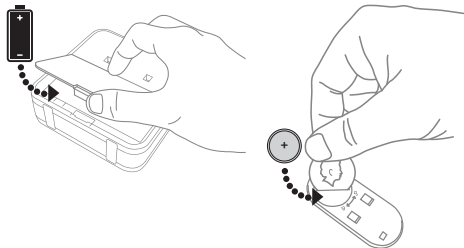

Instelling en bediening

Druk op de drukknop om te testen of deze aan de deurbel is gekoppeld. U hoort het geluid van de deurbel en de verlichting gaan branden. Zie “Een drukknop koppelen” op pagina 8 als dit niet het geval is.

De melodie veranderen

Druk op de melodietoets om de melodie van de deurbel te wijzigen.

Bij elke druk op de melodietoets verandert de melodie. Stop met het indrukken van de melodietoets als u de gewenste melodie hoort.

Als u meerdere drukknoppen aan de bel hebt gekoppeld, kunt u de melodie selecteren voor de laatste drukknop die werd ingedrukt.

Druk op de drukknop. (Controleer bij elke nieuwe drukknop eerst of deze is gekoppeld. Raadpleeg "Een drukknop koppelen" op pagina 8.)

Druk binnen 12 seconden net zolang op de melodietoets tot u de gewenste melodie hebt geselecteerd.




Dingdong
Westminster
Piano
Fantasie
Marimba
Bel

Zacht alarm
Smart Sax
Eigen melodie (elk
MP3-bestand dat
u naar de deurbel
kopieert)

Het lichtpatroon veranderen

Druk op de zontoets om de verlichting te wijzigen die knippert wanneer de bel gaat.

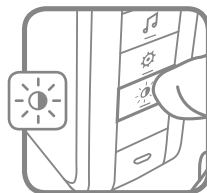


Druk op de zontoets.

1 x




Halo-
verlichting
en verlichting
bovenop

2 x

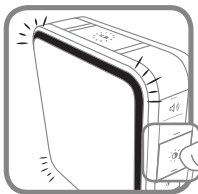


Alleen Halo-
verlichting

3 x

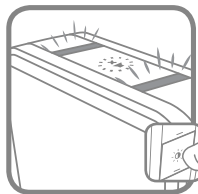

Alleen
verlichting
bovenop

4 x

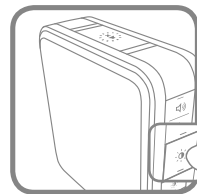


Geen verlichting

De kleur van de Halo-verlichting wijzigen

Druk op de drukknop.

Druk binnen 12 seconden op de zontoets.

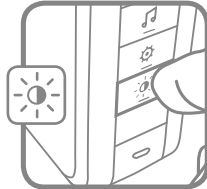


Bij elke druk op de zontoets verandert de Halo-verlichting van kleur. Stop met het indrukken van de zontoets wanneer u de gewenste kleur ziet:

Lichtblauw	Groen
Wit	Paars
Rood	Geel
Donkerblauw	


Het volume aanpassen

Druk op de toetsen Volume omhoog of Volume omlaag om het volume van de bel in te stellen.

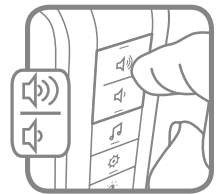

De deurbel dempen

Druk op de dempingstoets om het geluid van de bel uit te zetten.

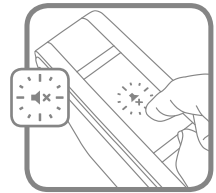

De dempingfunctie instellen

U kunt het geluid van de deurbel ook voor een bepaalde tijd dempen. Druk op de dempingstoets.

	Dempingstoets	Deurbel is gedempt		Dempingstoets	Deurbel is gedempt
1 x		deurbel is gedempt	4 x		9 uur
2 x		3 uur	5 x		12 uur
3 x		6 uur	6 x		niet langer gedempt

U kunt het geluid van de deurbel eenvoudig weer inschakelen door de dempingstoets ingedrukt te houden totdat u een geluid hoort.


Accessoires

U kunt op uw deurbel maximaal 6 accessoires aansluiten, zoals andere drukknoppen, raam- of deursensoren en bewegingssensoren.

Als u meer accessoires dan het maximale aantal probeert aan te sluiten, hoort u twee pieptonen.

Een bewegingssensor koppelen


1. Houd de instellingentoets op de deurbel gedurende drie seconden ingedrukt. De Halo-verlichting begint te draaien.
2. Zorg ervoor dat u binnen 20 seconden na het indrukken van de instellingentoets een beweging voor de bewegingssensor maakt (bijvoorbeeld een zwaaibeweging).

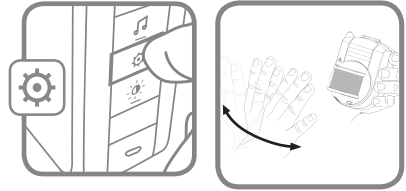

U moet de instellingen van de bewegingssensor voor buiten aanpassen voordat u deze monteert:

Draai de schemeringsinstelling en de tijdsinstelling volledig tegen de klok in totdat ze zo laag mogelijk staan.


Zorg ervoor dat de sensor in de dagmodus staat. Dit is te zien aan de schuifknop. Deze moet in de linkerpositie staan (zonsymbool).

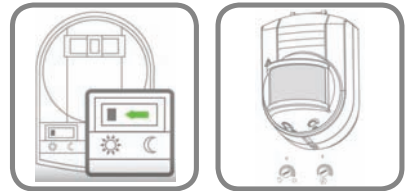

Een drukknop koppelen

Voer onderstaande stappen ook uit om de melodie en kleur van de Halo-verlichting van een bestaande deurbel te wijzigen.

1. Houd de instellingentoets op de deurbel gedurende drie seconden ingedrukt. De Halo-verlichting begint te draaien.
2. Druk op de drukknop.
3. Druk binnen 12 seconden na het indrukken van de drukknop op de melodietoets om de melodie voor die drukknop te selecteren.
4. Druk binnen 12 seconden na het indrukken van de drukknop op de zontoets om een Halo-verlichtingskleur voor die drukknop te selecteren.

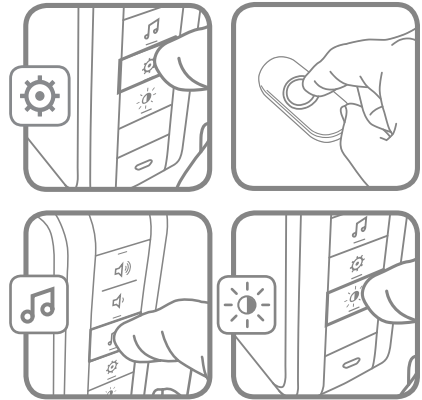


De deurbelmelodie aanpassen (alleen DC917XX-modellen)

U kunt voor de melodie van de deurbel elk gewenst geluid of stukje muziek kiezen. U kunt ook een andere melodie instellen voor de geheime klop-functie.

Uw melodie

U kunt elk MP3-bestand als een aangepaste melodie installeren.

1. Sluit de USB-kabel aan op de deurbel en op een computer.
2. Kopieer met uw computer de gewenste melodie (alleen MP3-indeling) naar de deurbel. De deurbel wordt op uw computer weergegeven als een extern station.
3. Volg het proces “De melodie veranderen” op pagina 5 om de gewenste melodie te selecteren.
4. Druk op de drukknop en uw melodie wordt maximaal 15 seconden afgespeeld.

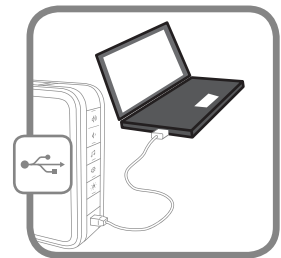

De USB-kabel kan de deurbel van voeding voorzien als de kabel is aangesloten op een USB-laadaansluiting. Deze functie werkt niet bij aansluiting op een computer.

Geheime klop-functie

U kunt de geheime-klopfunctie instellen zodat voor elke drukknop een andere melodie en andere Halo-verlichtingskleur wordt gebruikt. U activeert de geheime-klopfunctie door driemaal snel op de drukknop te drukken.

1. Druk driemaal snel op de drukknop.
2. Druk binnen 12 seconden na het indrukken van de drukknop op de melodietoets om de melodie voor de geheime-klopfunctie te selecteren.
3. Druk binnen 12 seconden na het indrukken van de drukknop op de zontoets om een Halo-verlichtingskleur voor de geheime-klopfunctie te selecteren.

Ingebouwde functie voor groter bereik

De deurbellen van serie 9 hebben een ingebouwde functie waarmee het bereik wordt vergroot. Wanneer de deurbel een signaal ontvangt van een aangesloten drukknop, krijgt dit signaal automatisch een bereik van 200 m.

De enige voorwaarde is dat u de drukknop(pen) aan alle bellen koppelt die moeten worden geactiveerd door de bereikvergroter.

Onderhoud

De deurbel en drukknop hebben geen onderhoud nodig. U moet alleen periodiek de batterijen vervangen.

Bij gebruik van de juiste batterijen is de levensduur:

- Tot 5 jaar voor de deurbel, te vervangen door **4 C-alkalinebatterijen**
- Tot 2 jaar voor de drukknop, te vervangen door een **CR2032-lithiumbatterij**

Signaal bij bijna lege batterij

Wanneer de batterijen van de deurbel bijna leeg zijn, knippert de onderkant van de Halo-verlichting elke 6 seconden geel totdat de batterijen worden vervangen.

Wanneer de batterijen van de drukknop bijna leeg zijn, hoort u na de normale melodie twee pieptonen.

Fabrieksreset deurbel

Bij het opnieuw instellen van de deurbel verdwijnen alle koppelingen, ook die met de drukknop die u bij deze deurbel hebt ontvangen:

1. Draagbare en bedrade en draadloze deurbel.
2. Houd de instellingentoets ingedrukt en vervang tegelijkertijd de batterij.
3. De Halo-verlichting gaat draaien en de fabrieksinstellingen van de deurbel worden opnieuw ingesteld.

Specificaties

	Deurbel	Drukknop
Bedrijfstemperatuur	-5 °C tot 40 °C	-20 °C tot 50 °C
Honeywell Home ActivLink™	868 MHz	868 MHz
Bereik (open terrein)	200 m	200 m
Geluidsniveau (standaard)	90 dB	-
Batterijtype	C-cel alkaline (x 4)	CR2032
Levensduur van de batterij (5 activeringen per dag)	Tot 5 jaar	Tot 2 jaar
Regenbestendig	N.v.t.	IP55

Problemen oplossen

Probleem	Actie
De deurbel werkt niet	<ol style="list-style-type: none">1. Druk op de dempingstoets tot alle dempinglichtjes uit zijn.2. Zorg ervoor dat u de juiste batterijen (4 C-alkalinebatterijen, 1 CR2032) in de juiste richting plaatst.3. De deurbel kan buiten bereik zijn. Probeer de deurbel op een andere locatie.4. Koppel de drukknop opnieuw. Zie "Een drukknop koppelen" op pagina 8.5. Controleer alle batterijen en vervang deze indien nodig.6. Controleer of het controlelichtje op de drukknop werkt wanneer deze is geactiveerd.7. Controleer of de deurbel gedempt is.8. Controleer of de drukknop aan de deurbel is gekoppeld.*
Na de normale melodie hoort u twee pieptonen	Vervang de batterij van de drukknop door een nieuwe CR2032.
De Halo-verlichting knippert geel aan de onderkant	Vervang de deurbelbatterijen door 4 nieuwe C-alkalinebatterijen.
Het bereik is minder	<ol style="list-style-type: none">1. Metalen constructies inclusief u PVC-deurkozijnen kunnen het bereik verminderen. Bevestig de deurbel en de drukknop niet op of in de buurt van metalen constructies.2. Plaats de deurbel dichterbij de drukknop.3. Het bereik is minder als de batterijen zwak zijn. Bij koude omstandigheden (onder 5° C) moeten batterijen mogelijk vaker worden vervangen.

* Hierbij wordt de drukknop beschouwd als de "zender". Andere voorbeelden van zenders zijn de draadloze bewegings- (PIR)-sensor of draadloze deur/raamsensor.



resideo

www.resideo.com

<https://livewell.honeywellhome.com>