


Asennus- ja käyttöohje

Langaton kannettava- ja pistotulppa-ovikello

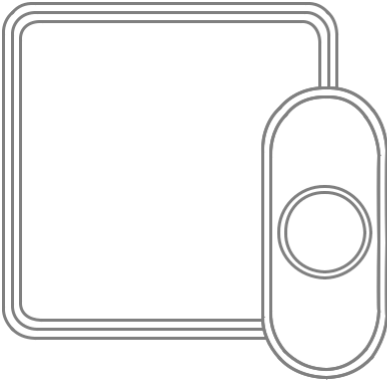

DC515XX

Suomi

Valmistelut

Sisältö vaihtelee mallin mukaan




Ovikello



Asennuskiinnike



Painike



Painikkeen asennuskiinnike ja liima-alusta




CR2032 paristo



Ruuvi

Asennukseen tarvittet



Ristipääruuvimeisseli
Normaalin
ruuvimeisselin

Toimitukseen sisältyy painike, joka on valmiiksi yhdistetty toimimaan ovikellon kanssa. Jos ei ole, niin katso "yhdistä painike" sivulta 7. Painike voi olla erilainen kuin yllä oleva.

Yleistä


Toimi näin:

1. Asenna painikkeen paristo. Riippuen mallista, työnnä ovikello sähköpistokkeeseen tai asenna paristot.
2. Valitse haluamasi asetukset ovikelloon.
3. Asenna painike.

Ovikello on vain sisäkäyttöön. Älä altista nesteille, kosteudelle tai sateelle.

Käyttöönotto

1. Valitse sijainti, joka ei ole lämmönlähteen lähellä ja josta näet helposti ovikellon sekä kuulet sen.
Käynnistä se.
2. Avaa painikkeen paristokansi ja asenna CR2032 paristo.

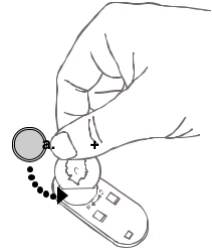


Asetukset ja käyttö

Paina painiketta, jotta tiedät onko se yhdistetty ovikelloon. Ovikelloon tulee valo ja se soi. Jos ei, niin, katso "yhdistä painike" sivulta 7.


Vaihda valon toiminto

Paina aurinko-nappia vaihtaaksesi vilkkuvan valon toiminnon ovikellon soidessa.

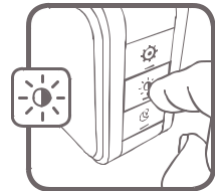


Paina aurinko-nappia

1 kerta

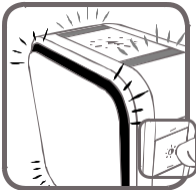


Halo-valo ja
ylävalo

2 kertaa

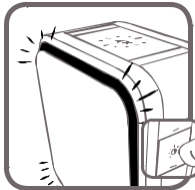


Vain Halo-valo

3 kertaa

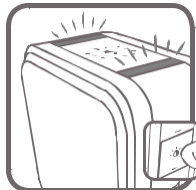

Vain ylävalo

4 kertaa

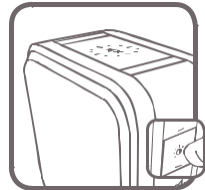

Ei valoja

Soittoäänien vaihtaminen

Paina nuotti-näppäintä vaihtaaksesi soittoäänien.

Joka kerran painaessasi nuotti-näppäintä, soittoääni vaihtuu. Lopeta nuotti-näppäimen painaminen, kun kuulet haluamasi soittoäänien.

Voit yhdistää useamman painonapin ovikelloon. Voit valita soittoäänien viimeksi painettuun painikkeeseen.

Paina painiketta. (Varmista aina, että painike on ensin yhdistetty. Katso "Yhdistä painike" sivulla 7.)

12 sekunnin aikana, paina melodian (nuotti) valintanappia, kunnes haluttu soittoääni on valittu.




Ding Dong
Westminster
Piano
Fantasy
Soft Alert
Smart Sax

Vaihda Halo-valon väri

Paina painiketta.

12 sekunnin kuluessa, paina Aurinko-nappia.

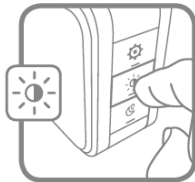


Joka kerta kun painat Aurinko-nappia, Halo-valon väri vaihtuu. Lopeta Aurinko-valon painaminen, kun näet haluamasi värin:

Vaalen sininen	Vihreä
Valkoinen	Violetti
Punainen	Keltainen
Tumman sininen	


Äänenvoimakkuuden säätö

Paina äänen voimakkuutta ylös tai alas säätääksesi ovikellon soittoäänien voimakkuutta.

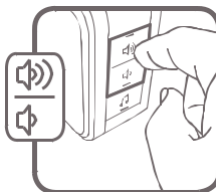

Mykistä ovikello

Paina mykistys-nappia hiljentääksesi ovikellon.

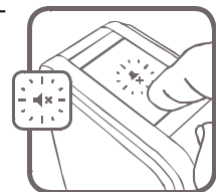


Mykistyksen säätö

Voit myös mykistää ovikellon määrätyksi ajaksi.


Paina Mykistys-nappia...

	Mykistys näyttää	Mykistys		Mykistys näyttää	Mykistys
1 kerta		Mykistys päällä	4 kertaa		9 tuntia
2 kertaa		3 tuntia	5 kertaa		12 tuntia
3 kertaa		6 tuntia	6 kertaa		ääni päällä

Äänen saa päälle helpommin, kun painaa ja pitää mykistys-nappia jatkuvasti kunnes  se piippaa.

Painikkeen asennus




1. Ruuvaa painikkeen kiinnike haluamaasi paikkaan.
-TAI-
Käytä liima-alustaa. Jos käytät liima-alustaa, puhdista asennuspinta ensin.
2. Napsauta painike asennuskiinnikkeeseen.

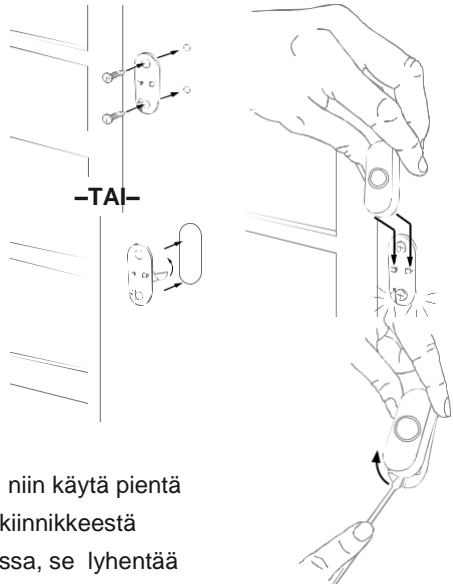

Huom: Jos sinun pitää poistaa painike, niin käytä pientä ruuvimeisseliä vapauttaaksesi painike kiinnikkeestä (klipsi). Vältä metallikehyksiä painikkeessa, se lyhentää kantamaa.

Seinäasennus (Vain kannettavat mallit)

Valitse sijainti, joka ei ole lämmönlähteen tai jonkun liikkuvan (kuten ovi) lähellä. Valitse paikka, jossa näet ja kuulet ovikellon.

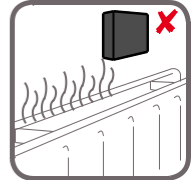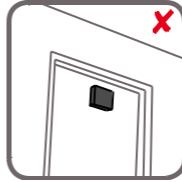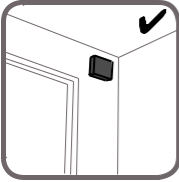


Ovikellon asennus


Jos et asenna ovikelloa seinään, niin aseta ovikello haluamaasi paikkaan.

1. Ruuvaa ovikellon kiinnike seinään käyttäen pakkaukseen sisältyviä ruuveja ja ruuvitulppia (tarvittaessa).
2. Ripusta ovikello seinäkiinnikkeeseen.

Poraa ¼" (6 mm) Reiät ruuvitulpalle.



DC515XX
mallit

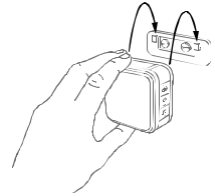


Lisätarvikkeet

Voit yhdistää maksimissaan 4 lisävarustetta ovikelloosi, muun muassa lisäpainikkeita, ikkuna- tai ovitunnistimia, ja liiketunnistimia.

Jos yrität yhdistää enemmän lisävarusteita kuin maksimi määrän, niin ovikello piippaa kahdesti.


Yhdistä liiketunnistin

1. Paina ja pidä asetusnappia kolme sekuntia.
Halo-valo alkaa kiertyä.
2. 20 sekunnin aikana asetusnapin painamisesta, liikuta kättä tai tee muu liike liiketunnistimen edessä.

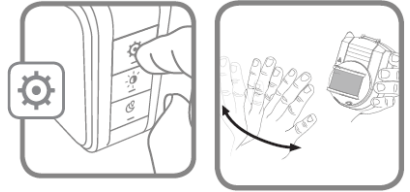

Ennen ulkotilojen liiketunnistimen yhdistämistä sinun pitää säätää sen asetukset:

Käännä hämärä- ja aikasäänin täysin vastapäivään sen minimiasentoon.

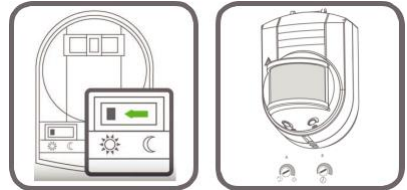


Varmista tunnistimen olevan päiväasennossa. Tämä näkyy liukusäätimen ollessa vasemmassa asennossa (Aurinko symboli).

Painikkeen yhdistäminen


Seuraa näitä ohjeita vaihtaaksesi soittoäänen ja halo-valon värin.

1. Paina ja pidä asetusnappia kolme sekuntia.
Halovalo alkaa kiertyä.

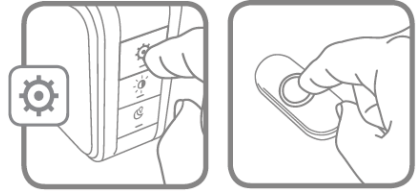

2. Paina painiketta.
3. 12 sekunnin aikana painikkeen painamisesta, paina Nuottinappia valitaksesi tälle painikkeelle soittoäänen.


4. 12 sekunnin aikana painikkeen painamisesta, paina Aurinkonappia valitaksesi Halo-valon värin tälle painikkeelle.

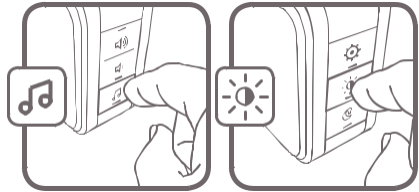

Yövalo (valinnainen - vain pistoliitännämallit)

Ovikelloosi voidaan käyttää myös yövalona.

1. Kytke ovikellosi sähköpistokkeeseen.
2. Paina ja pidä yövalo-nappia valitaksesi yövalon värin.
3. Vapauta yövalo-nappi, kun näet haluamasi yövalon värin.

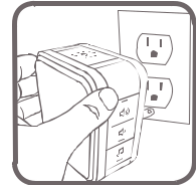


Sähköpistoke yllä mallina. Voi vaihdella riippuen maasta.

Salainen koputus

Jokaiselle painikkeelle voit valita salaisen koputuksen, jolla on erilainen soittoääni ja halovalo. Voit käyttää salaista koputusta painamalla painiketta nopeasti 3 kertaa.

1. Paina painiketta nopeasti 3 kertaa.
2. sekunnin aikana painikkeen painamisesta, paina nuotti-nappia valitaksesi salaisen koputuksen soittoäänen.
3. sekunnin aikana painikkeen painamisesta, paina Aurinko-nappia valitaksesi salaisen koputuksen Halo-valon värin.

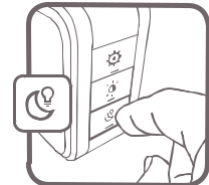

Huolto

Ovikelloosi ja painikkeesi eivät tarvitse muuta huoltoa kuin pariston vaihdot tarvittaessa.

Kun käytät oikeanlaista paristoa, niin pariston kesto on noin:

- Jopa 2 vuotta painikkeelle; käytä **CR2032 lithium** paristoa

Vähäisen virranvarauksen ilmoitus

Kun painikkeen pariston varaus on vähäinen, niin normaalin soittoäänien jälkeen kuuluu kaksi piippausta.

Kun kannettavasta ovikellosta pariston varaus on vähäinen (paristomallit), niin Halo-valon alareuna vilkkuu keltaisena kuuden sekunnin välein, kunnes paristo on vaihdettu.

Nollaus

Nollaus poistaa kaikki asetukset ja yhdistämiset, mukaan lukien painikkeen, joka tuli ovikellon mukana:

1. Poista ovikello sähköpistokkeesta tai poista sen paristot.
2. Paina ja pidä asetus-nappia sekä kytke ovikello pistokkeeseen samaan aikaan.
3. Halo-valo alkaa kiertää. Ovikello on palautettu tehdasasetuksiin.

Tekniset tiedot

	Ovikello	Painike
Käyttölämpötila	-5°C - 40°C	-20°C - 50°C
Honeywell ActivLink™	868 MHz	868 MHz
Kantama (esteetön)	150 m	150 m
Äänen voimakkuus	84 dB	-
Pariston tyyppi	3 x LR6(AA) 1.5V - vain paristomallit	CR2032
Pariston ikä (5 aktiivointia/päivä)	Jopa 2 vuotta – vain paristomallit	Jopa 2 vuotta
Sadetiivis	Ei saatavana	IP55

Vianetsintä

Jos	Ratkaisu
Ovikello ei toimi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paina Mykistys-nappia, kunnes kaikki Mykistysvalot ovat pois. 2. Varmista, että käytät oikeanlaisia paristoja oikein päin painikkeessa ja ovikellossa. 3. Kantama ei ehkä riitä; kokeile ovikelloa toisessa sijainnissa. 4. Kytke ovikello uudelleen. Katso "Yhdistä painike" sivulta 7. 5. Tarkista kaikki paristot ja korvaa ne tarvittaessa. 6. Tarkista toimiiko lähettimen LED-valo kun toiminnassa. 7. Tarkista, onko ovikello mykistetty. 8. Tarkista, onko lähetin yhdistetty ovikelloon.*
Kaksi Peep ääntä kuuluu normaalin soittoäänen jälkeen	Vai Vaihda painikkeen paristo, CR2032.
Kantama on pienempi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metallirakenteet, betoniseinät sekä uPVC-ovien karmit voivat pienentää kantamaa. Älä asenna ovikelloa tai painiketta lähelle metallirakenteita. 2. Siirrä ovikello lähemmäs painiketta. 3. Heikko paristo vähentää kantamaa. Kylmissä oloissa (alle 5°C), pariston saattaa joutua vaihtamaan useammin.

*Näissä tapauksissa "lähetintä" pidetään painikkeena. Muita esimerkkejä lähettimestä ovat langaton liiketunnistin (PIR) tai langaton ovitunnistin.

resideo
www.resideo.com

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422



©2019 Resideo Technologies, Inc.
All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under
license from Honeywell International Inc.
32343180-001 Rev.A
Printed in U.S.A.

